

INSTRUKTION FÖR BYTE AV GOLVMATTA
EFTER
INFODRING MED PROLINE-METODEN.

Vid byte av golvmatta SKALL brottavisering utföras under klämringen, innan mattan demonteras.

Brottavisering utför med vinkelslip, dremel eller likvärdigt.

Detta utföres för att Prolineplasten inte skall spricka ner i brunnen.

Klämring i bef. brunn demonteras som tidigare.

Ny klämring sättes i silicon, eller likv. tätning.


Brottaviseringen "tätas" med Silicon eller likvärdigt.

Golvmatta med nedvik, Klämring

Prolineplast upp till klämring, vid byte av klämring, utföres en brottanvisning under klämring.

Tätning med Aqvotät bakom klämring.

OBS: tätning MÅSTE utföras vid brottytan av Prolineplasten

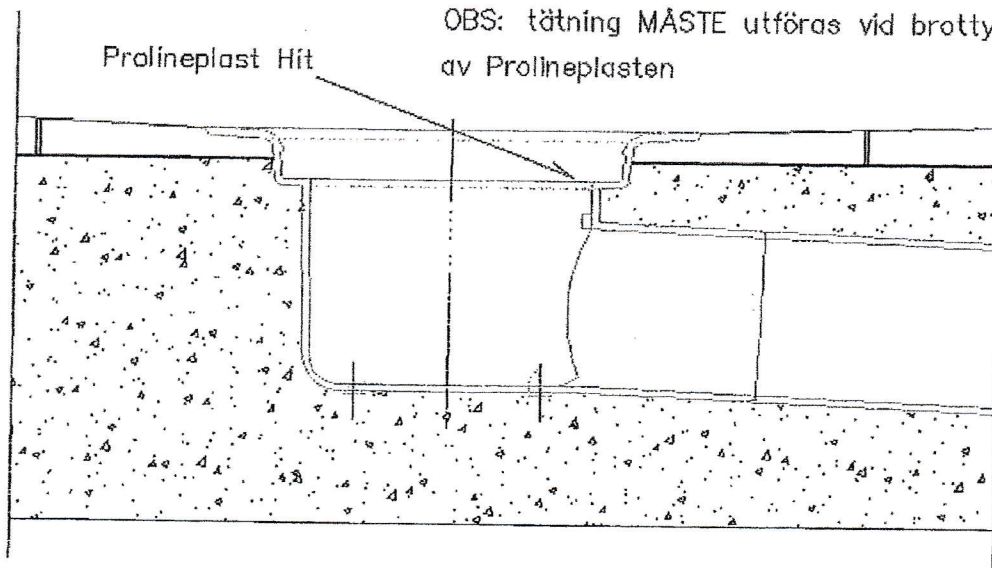

Med vänliga hälsningar

Proline Entreprenad AB